iHome

Model iP41
iPhone/iPod対応
アラームクロック

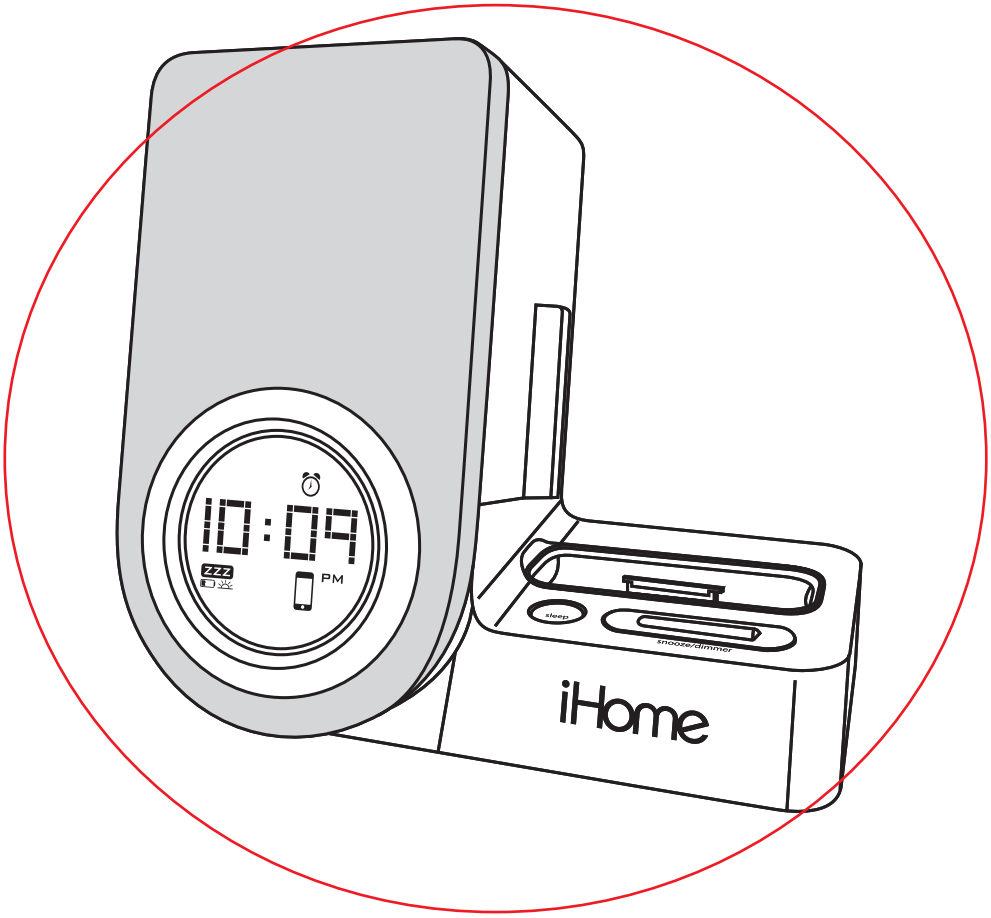


**Questions? Visit www.ihomeintl.com**

## 目次

クイック・スタート..... 7
各部の名称とディスプレイ..... 8
はじめに..... 9
iP41の使いかた.....10–11
安全にお使いいただくために..... 12
トラブルシューティング..... 13
主な仕様..... 14

## 製品のお手入れ

設置とお手入れについて

- 製品は、水平な場所に設置して、直射日光の当たるところや、熱源の近くに置かないでください。
- 塗装してある木製品や家具の上に直接置いたり、密着させずに、布などを敷いて表面を保護してください。
- 拭く時は、中性洗剤を使用し、かたく絞った柔らかい布で軽く拭いてください。強くこすったり、ベンジン、シンナーなどの揮発性の溶剤、化学薬品の使用は製品の表面を変質させることがあります。

# 安全上のご注意

⚠この頁は、感電や火災からあなたを守るため、ご使用の前に必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

## 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。

**⚠警告**　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠注意**　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

△記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
◆お客様または第三者が記録された内容の損害
◆お客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

# ⚠ 警　告

## ACアダプターは交流100ボルト以外の電圧で使用しない

この機器のACアダプターは、日本国内での使用においては交流100ボルト専用です。
指定以外の電源電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

## 放熱に注意

本体およびACアダプターは次のような使い方をしないでください。
◎あおむけや横倒し、逆さまにして使用する。
◎風通しの悪い、狭い所に押し込む。
◎布を掛けたり、じゅうたん、布団の上において使用する。
内部に熱がこもり、火災の原因となります。

## 指定のACアダプターを使う

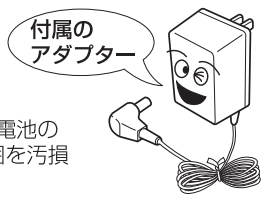


充電するときや電源を供給するときは、機器に付属のACアダプターをお使いください。
付属以外のACアダプターを使用すると電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となります。

## 風呂、シャワー室では使用しない

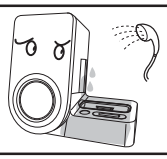

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

## 異常が起きた場合は

煙が出たり、変な臭いや音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから修理をご依頼ください。

## ACアダプターのプラグは清潔に

ACアダプターの刃および刃の付近に埃や金属物が付着している場合は、ACアダプターを抜いてから乾いた布で取り除いてください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

# ⚠ 警　告

## ケースを絶対に開けないでください

ACアダプターや機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改造をしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災･感電の原因となります。点検・修理をご依頼ください。

## 機器の内部に水や異物を入れない

機器の上に花びんやコップなど水の入った容器を置かないでください。こぼれて中に入ると、火災・感電の原因となります。

機器の通風孔、開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入った場合は、まず電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、点検、修理をご依頼ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

## 落下した機器は使わない

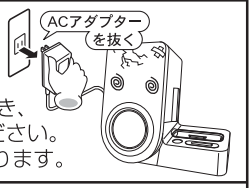


ACアダプターや機器を落としたり、カバーやケースがこわれた場合は、電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を取り出して、点検、修理をご依頼ください。
そのまま使用すると、火災･感電の原因となります。

## 雷が鳴り始めたら

電極やACアダプターには触れないでください。
感電の原因となります。

## 電池は放置しない

電池は、幼児の手の届かないところへ置いてください。ボタン電池など小型の電池は特にご注意ください。
電池をあやまって飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

## 乾電池は充電しない

乾電池は充電しないでください。
電池の破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となります。

# ⚠ 注　意

## ACアダプターを熱器具に近付けない

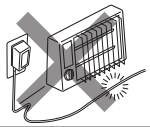

ACアダプターを熱器具（ストーブ、アイロンなど）に近付けないでください。被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

## 不安定な場所には置かない

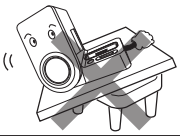

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

## 湿気やほこりのある場所に置かない

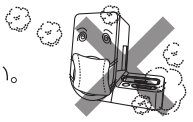

油煙や湯気の当たる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

## 温度の高い場所には置かない

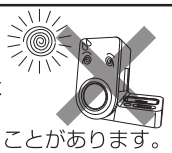

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光があたる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

## ACアダプターの抜き差しは

ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。
発熱して火災の原因となることがあります。
販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

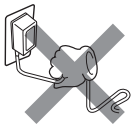

ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずACアダプター本体を持って抜いてください。

ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと発熱したり埃が付着して火災の原因となることがあります。また、ACアダプターの刃に触れると感電することがあります。

# ⚠ 注　意

### 長期間使用しないときは

旅行などで長期間、ご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜き、電池を取り出しておいてください。
火災の原因となることがあります。

### 指定以外のコードを使わない

関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。
指定以外のコードを使用したりコードを延長すると発熱し、やけどの原因となることがあります。

### 機器に乗らない

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
特にお子様にはご注意ください。
倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

### 移動させる際は

移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ずACアダプターをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

### お手入れの際は

お手入れの際は安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。
感電の原因となることがあります。

### スピーカー部に磁気カード類を近づけない

キャッシュカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気を使用したカード類をスピーカー部に近づけないでくだ さい。
カード類が使えなくなることがあります。

### 本機をモニター類に近づけない

本機をテレビやコンピュータモニター等の近くに設置すると色ムラを生じることがあります。
テレビやコンピュータモニター等とは離して設置してください。

# ⚠ 注　意

## コード類は正しく配置する

電源コードは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置してください。

## 電池の取扱い

次のことを、必ず守ってください。

◆指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

◆電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。

◆電池、電池ケースは、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。

◆極性表示（プラス"＋"とマイナス"ー"の向き）に注意し、表示どおりに入れてください。

誤った使い方をすると、ショートしたり、破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# クイックスタート

## 1:ACアダプター

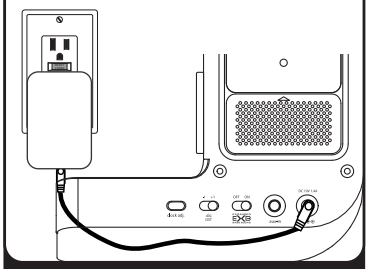

iPhone/iPodの再生と充電をするためにACアダプターをコンセントに差し込み、もう一方を本機の背面にあるDCジャックに差し込んでください。

## 2:ドックアダプターとアタッチメント

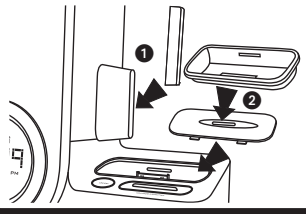

ご使用になるiPhone/iPodにあったドックアダプターを下の表から選んでiP41のドック部に装着してください。**ドックアダプターなしでiPhone/iPodを接続しないでください。クレードルにアタッチメントを装着します。**iPhone/iPod touchには小さいアタッチメントを、iPod nano第5世代には大きいアタッチメントを使用します。

## 3 : iPhone/iPodの再生

iPhone/iPodをゆっくりと差し込みます。横に傾けて装着したり、ケースやカバーをつけた状態で使用しないでください。差し込んでいる間はiPhone/iPodに充電を行います。iP41の「再生/一時停止ボタン」を押すと、再生を行います。

| ドックアダプターの裏側の表示と番号 | iPhone 3G<br>15 | iPod touch 2G<br>16 | iPod nano 5G<br>18 |
|---|---|---|---|
| iPhone/iPodのタイプ | iPhone 3G | iPod touch第２世代 | iPod nano第5世代 |

## 4 : 横向きでのビデオ再生

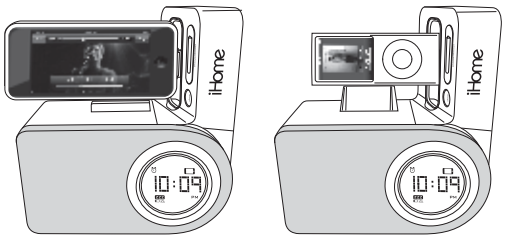


iP41を左に倒すと、時計表示は適切な向きに切り替わります。再生したいビデオを選び、iP41の「再生/一時停止ボタン」を押してください。

**メモ:ドックアダプターはiPodお買い上げ時にiPodに付属しています。表に記載されていないiPodのドックアダプターは、iPodお買い上げ時に付属していたものをご使用ください。Apple純正のドックアダプターはiPod取り扱い店よりご購入いただけます。**

## 各部の名称

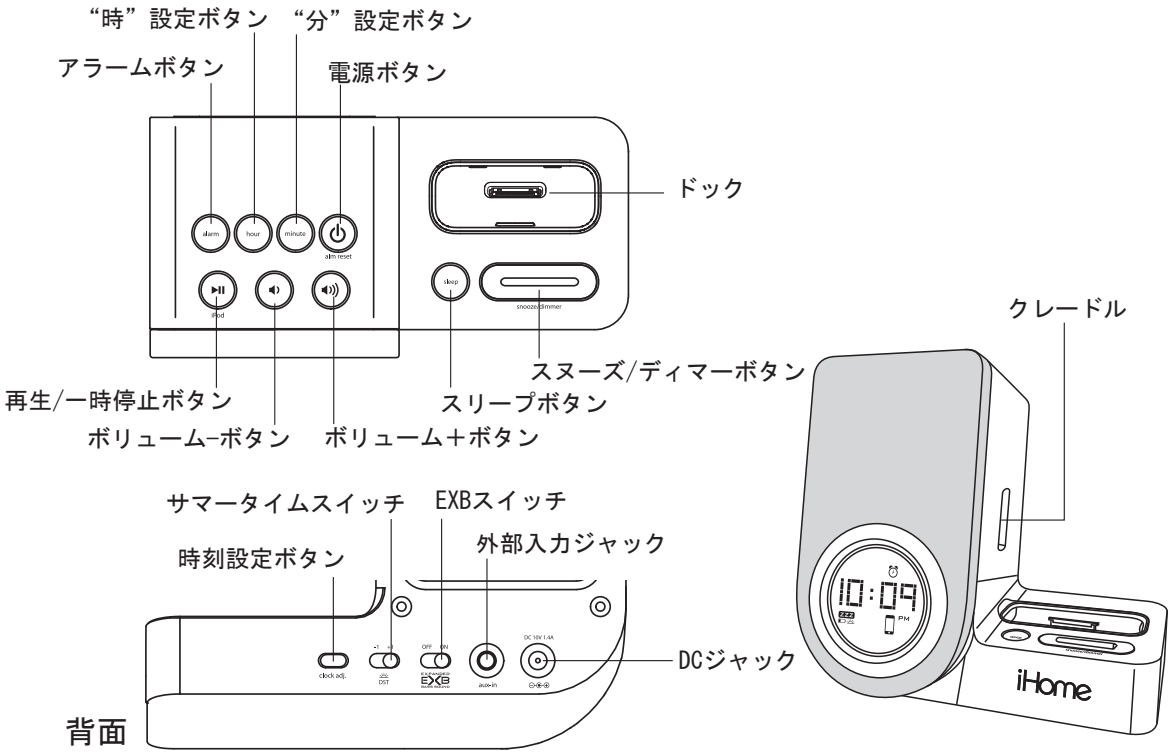


## ディスプレイ

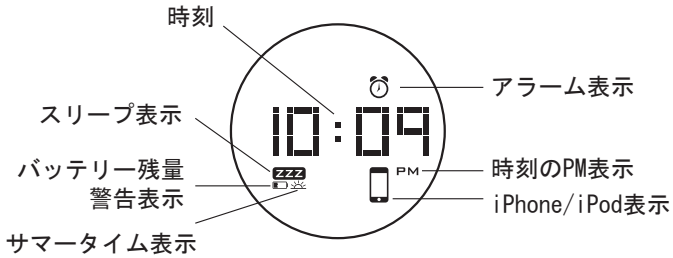


**“iPhone/iPod”モード時**
**（縦向き）**

**“Movie”モード時**
**（横向き）**

## はじめに

このたびはiHome iP41 iPhone/iPod対応アラームクロックをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、iPhone/iPodの横向きでのビデオ再生にも完全対応し、高品質なオーディオ性能とともにお楽しみいただけます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、必要なときにご参照いただけるよう大切に保存してください。

**ドックインサートについて**
iPhone/iPodを安定して装着するために、iP41には3種類のドックインサートが付属しています。ドックインサートは以下のように使用してください。
1. ご使用になるiPhone/iPodにあったドックインサートを選びます。（クイック・スタートの表参照）
2. ドックインサートをiP41のドック部に取り付けます。
3. iPhone/iPodをゆっくりと差し込みます。iPhone/iPodはケースやカバーから外してください。

**ACアダプターについて**
ACアダプターをコンセントに差し込み、もう一方を本機の背面にあるDCジャックに差し込んでください。

**バックアップ電池の交換**
iP41はACアダプターが外れてしまったり、停電した時にもアラームと時計の機能を維持するため、電池によるバックアップシステムを採用しています。ディスプレイの**バッテリー残量警告表示**が点灯している場合、バックアップ電池の残量が少なくなっていますので交換してください。
1. バックアップ電池を交換するときは必ずACアダプターが接続された状態で行なってください。電源が確保されない状態でバックアップ電池交換を行なうと、内部の設定がすべてリセットされます。
2. “CR2032”ボタン電池を用意して、本体背面のバックアップ電池ケースのふたを開けます。（CR2032電池は電気店、時計店などでお買い求めください）
3. 電池の接触不良を防ぐために電極にはなるべく触れずに、ケースの近くにある図のように電池の向きに注意して電池をセットし、ふたを閉めます。（面積の広い方が＋です）

**ご注意：古い電池は、自治体の回収方法などに従って処分してください。**

## iP41の使いかた

**時計の設定**

1. サマータイム期間中は、本体背面の **サマータイム(DST)スイッチ**を、＋1にして時間を1時間早めます。それ以外の期間は-1にします。（2009年現在、日本ではサマータイムは実施されていません）サマータイムに設定すると、ディスプレイのサマータイム表示が点灯します。
2. 本体背面の**時刻設定ボタン**を、時刻表示が点滅するまで押し続けます。次に **“時”設定ボタン**と**“分”設定ボタン**を押して時間を合わせます。ボタンを押し続けると、早く進めることができます。時間表示は午後だけ“PM”が表示されます。午前は表示がありません。
3. 正しい時刻が表示されたら**時刻設定ボタン**を押します。＜ピピッ＞と音がして時計が設定されます。（または10秒間操作しなければ設定が終わります）

**アラームの使いかた**

**アラームの設定**

1. 時刻表示が点滅するまで**アラームボタン**を押し続けます。次に **“時”設定ボタン**と**“分”設定ボタン**を押してアラーム時刻を設定します。ボタンを押し続けると、早く進めることができます。時間表示は午後だけ“PM”が表示されます。午前は表示がありません。正しい時刻が表示されたら**アラームボタン**を押します。＜ピピッ＞と音がしてアラームが設定されます。
2. アラームが設定されると、ディスプレイのアラーム表示が点灯します。
3. iPhone/iPodが差し込まれていれば自動的にアラームとして再生します。音量は、直前に聴いていた音量です。iPhone/iPodが検出できなかったり、再生音が小さすぎるときは、ブザーによるアラームになります。ブザーの音量は変更できません。

**アラーム作動の設定と解除(アラーム機能のON/OFF)**

1. アラームが設定されているときに**アラームボタン**を押すとアラームが解除されます。
2. もう一度ボタンを押すとアラームが有効になります。

**アラームを止めて翌日にまた鳴らすには**

アラーム作動中に）⏻ **電源ボタン**を押すと、アラームは停止して、また翌日の同じ時刻に作動します。

**スヌーズ機能**

アラーム作動中に**スヌーズ/ディマーボタン**を押すと、アラーム(iPhone/iPodの再生またはブザー)はいったん止まり、9分後に再び作動します。この動作は最長１時間までくり返すことができます。

**シュア・アラーム**

iP41はバックアップ電池により、停電した場合もアラーム機能を維持する“シュア・アラーム”機能を持っています。アラームが設定されていた時刻にこのような状態の場合は、ブザー音でアラーム動作を行ないます。

**iPhone/iPodの充電**

ご注意：iPhone/iPodの破損を防ぐために、必ずiPhone/iPodのタイプに合ったドックアダプターを取り付けてご使用ください。（クイック・スタートの表参照）ACアダプターを使用していればiPhone/iPodは自動的にフルになるまで充電されます。

## iP41の使いかた

**iPhone/iPodの再生**

1. すでに再生を行っているiPhone/iPodをドッキングすると、iP41は自動的にONになり、iPhone/iPodからの音声を出力します。**ご注意:**静かな曲などiPhone/iPodの再生音が非常に小さい場合は、音声を検出できず、自動的にONにならないことがあります。このようなときは ⏻ **電源ボタン**か ⏯ **再生/一時停止ボタン**を押して手動で再生を行ってください。
2. iPhone/iPodがドッキングされ、再生可能な状態の場合はiP41の ⏯ **ボタン**を押すと再生を開始します。このとき、ディスプレイには 📱 が表示され、iPodモードであることを示します。
3. ⏯ **ボタン**を押すと一時停止となり、もう一度押せば再生を再開します。
4. 🔊 と 🔉 **ボタン**でお好みの音量に調節します。アラームの音量は、このときに聴いていた音量になります。
5. ビデオ再生時、iP41を左に倒しても、表示は適切な向きに切り替わります。
6. 電源をOFFにするには本体の ⏻ を押します。電源をOFFにしても、iPhone/iPodの充電は行ないます。

**ドック接続に対応しないiPodやポータブルオーディオの接続**

ドック接続に対応しない第１・第２世代iPod、iPod shuffleやポータブルオーディオ、第３世代iPodは、外部入力ジャックを利用して再生することができます。

1. 両端が3.5㎜ステレオミニプラグのオーディオケーブル（市販品）の一端をオーディオ機器のヘッドホンジャックまたはライン出力ジャックに、もう一端をiHP41の外部入力ジャック(Line-in)に接続します。（接続する機器によってはオーディオ機器側のプラグ形状が異なることがありますので、ご購入前によくご確認ください）
2. ⏻ **ボタン**を押してiP41の電源をONにします。オーディオ機器の再生を開始してください。
3. iP41の 🔊 と 🔉 **ボタン**でお好みの音量に調節します。必要に応じてオーディオ機器のボリュームも調節してください。
4. 電源をOFFにするには、⏻ **ボタン**をもう一度押します。またオーディオ機器の電源もOFFにしてください。

**ご注意:外部入力ジャックを使用するときは、iP41のドックにはiPhone/iPodを差し込まないでください。**

**ビデオを見る(iPhone/iPodを横にしてビデオを再生する場合)**

1. iPhone/iPodを操作して、希望のビデオを再生します。
2. ドッキングしたiPhone/iPodが外れないように注意しながらiP41を左に倒します。表示は適切な向きに切り替わります。
3. iP41の電源が自動的にONにならない場合は ⏯ **ボタン**を押してiP41の電源をONにします。

**スリープモード**

iPhone/iPodを聴きながらお休みになるときにスリープ機能を利用できます。スリープタイマーは**スリープボタン**を押すごとに90、60、30、15分を選択できます。（OFFはスリープキャンセル）スリープモードで動作中は、ディスプレイにSLEEPが表示されます。設定時間になるとiP41は徐々に音量を下げながら自動的にOFFになります。🔊 と 🔉 **ボタン**でスリープ時の音量を設定します。この音量は通常時と別に記憶します。

**ディマー**

電源OFFまたは通常時に**スヌーズ/ディマーボタン**を押すと、ディスプレイの明るさをOFFを含め4段階に調節できます。

**EXB音響効果**

本体背面の**EXBスイッチ**をONにすると、低音の迫力を増すEXB音響効果をお楽しみいただけます。

# 安全のために必ずお守りください

本機は、指定された方法でご使用いただけば、安全に使用いただけるように設計、製造されています。しかしながら、不適切な使用は火災や感電を引き起こす恐れがあります。 設置やご使用前には必ずこのすべての安全と操作の注意事項を読み、記載事項に従って正しくご使用ください。そして、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。記載された注意事項には、常に注意を払ってください。

1. 水や湿気 – 製品を、水の近くで使用しないでください。例：浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機、プールの近くや湿った場所など。
2. 換気 – 製品を、適切な換気が得られない場所で使用しないでください。例：ベッド、ソファ、厚手のマットなどの上など、換気のさまたげとなる場所、または、戸棚や本棚の中など、密閉された場所。
3. 熱 – 製品は、暖房機具の放熱版、放熱器、ストーブなどの熱源（アンプも含む）から遠ざけてください。
4. 電源 – 製品には、必ず、説明書に記載された、本製品専用の電源を使用してください。
5. 電源コードの保護 – 電源コードは、踏んだり、上に物が乗って押さえられたりしないように配線してください。コンセントから本製品までの間には障害物がないようにしてください。
6. クリーニング – 製品は定期的にクリーニングすることをお勧めします。説明書の「製品のお手入れ」の項をご参照ください。
7. 異物や液体 – 製品の内部に異物を入れないでください。製品の隙間から液体が入ったり物が落下する可能性のある場所に置かないでください。
8. 付属品など – 付属、またはメーカー推奨の器具以外は接続、装着しないでください。
9. 雷と異常電圧からの保護 – 雷が鳴り出したら、ACアダプタをコンセントから抜き、雷が十分遠ざかるまで差し込まないでください。この措置は、装置を異常電圧から保護するためのものです。
10. タコ足配線 – テーブルタップなどで過度に配線を分岐する「タコ足配線」はおやめください。火災や感電の原因となることがあります。
11. 修理が必要な破損 – 次の場合は、専門の修理業者による修理が必要です。
    A. ACアダプターのコードやプラグの破損
    B. 物体の落下による破損や、製品内部に液体が入った場合
    C. 製品が雨にぬれた場合
    D. 製品が落下したり、破損した場合
    E. 製品が正常に機能しない、または動作しない場合
12. 長期間使用しないとき – 製品を1ヶ月以上使用しない時は、腐食や不意の損害を防ぐために、電池を外し、本機の電源ケーブルを抜いてください。
13. 製品の修理 – ユーザー自身で製品を修理しないでください。説明書に記載のない製品整備は、専門の修理業者にお任せください。

詳細は保証書に記載のサポート窓口へお問い合わせください
または www.ihomeintl.com をごらんください

# トラブルシューティング

| 症状 | 考えられる原因 | 処置 |
|---|---|---|
| iP41が反応しない（電源が入らない） | ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていないか、本体背面のDCジャックにプラグが接続されていない | 通電しているコンセントにACアダプターを正しく差し込み、DCジャックにプラグを差し込んでください |
| | コンセントが通電していない、またはスイッチが切られている | 他の機器をコンセントに差し込み、コンセントが通電しているか確認してください |
| iPhone/iPodが正常に装着できない | ドックアダプター無しか、間違ったドックアダプターを使用している | iPhone/iPodのタイプにあったドックアダプターを使用してください |
| | ドックコネクタに障害物がある保護カバーやケースをつけたまま装着しようとした | 一度iPhone/iPodをとりはずし、iPhone/iPodと本機のコネクタに異物などがないかを確認して、装着し直してください<br>保護カバーなどを使用しているときは、はずしてください |
| iP41にiPhone/iPodが反応しない | iPhone/iPodがドックに正常に入っていない | 一度iPhone/iPodをはずし、iPhone/iPodと本機のコネクタに異物などがないかを確認して、装着し直してください |
| | iPhone/iPodソフトウェアが古い | インターネット接続されたコンピューターに接続してiTunesを起動し、iPhone/iPodソフトウェアを更新してください |
| | iPhone/iPodがロックしている | iP41にドックするまでは正常に動いていたか確認してください、詳しい障害の解決については、iPhone/iPodのマニュアルを参照してください |
| iPhone/iPodに充電されない | iPhone/iPodがドックに正常に入っていない | 一度iPhone/iPodをはずし、iPhone/iPodと本機のコネクタに異物などがないかを確認して、装着し直してください |
| | 第3世代のiPodをドックに接続した | iP41は第3世代のiPodには充電できません |
| | iPhone/iPodがロックまたはフリーズしている | iP41にドックするまでは正常に動いていたか確認してください、詳しい障害の解決については、iPhone/iPodのマニュアルを参照してください |
| | iPhone/iPodのバッテリーに問題がある | |
| 音が歪む | 音量が大きすぎる | 音量を下げてください、EXBをオフにしてみてください |
| | 音源が歪んでいる | iPhone/iPodの元の音源の音質が悪いと、大音量のスピーカーでは歪みやノイズが聞こえやすくなります。音楽CDなどの違う音源を試してください、iPhone/iPodのEQを"フラット"にしたり、"サウンドチェック"/"音量をそろえる"機能をオンにすると改善されることがあります |
| | | 外部入力を利用して旧タイプのiPodやiPod shuffle、または他のオーディオ機器を接続している場合、オーディオ機器の出力ボリュームを絞ってみてください、オーディオ機器のイコライザはフラット（ノーマル）に設定し、バスブーストは使用しないでください |

# 主な仕様

| | |
|---|---|
| 電源 | 100～240VAC 50/60Hz　ACアダプター　DC10V 1.4A |
| 出力 | 総合出5W |
| 対応iPod | iPhone、iPod第4世代以降、iPod touch、iPod mini、iPod nano |
| iPodドック機能 | Apple Universal Dock互換30pin Dockコネクタ |
| アラーム | iPhone/iPod（未検出時はブザー） |
| スヌーズ | 1時間まで繰り返し、スヌーズ間隔９分 |
| 時計バックアップ | CR2032（装着済み）、停電時にもアラーム鳴動 |
| スリープ | 90,60,30,15分、スリープ時音量独立設定　フェードアウト付 |
| 時計表示 | 12または24時間表示 |
| ディマー | 4段階 |
| ボリューム | 40段階デジタルコントロールボリューム |
| 音響効果 | EXBバスブースト |
| 機能切替 | サマータイムスイッチ、トラベルロックスイッチ |
| 外部入力 | ライン入力端子　3.5mmステレオミニジャック（オーディオケーブル別売） |
| 寸法 | 260 x 165 x 47 mm（幅/奥行き/厚さ） |
| 付属品 | 取扱説明書<br>キャリングケース<br>バックアップ電池(単３アルカリ乾電池４本。本体に装着済み)<br>ACアダプター<br>iPodユニバーサルドックインサート |

※定格ラベルは、本体底面に表示してあります。

iP41BVJ 021101-3(J-5G)

中国で印刷される